




180062-A+B

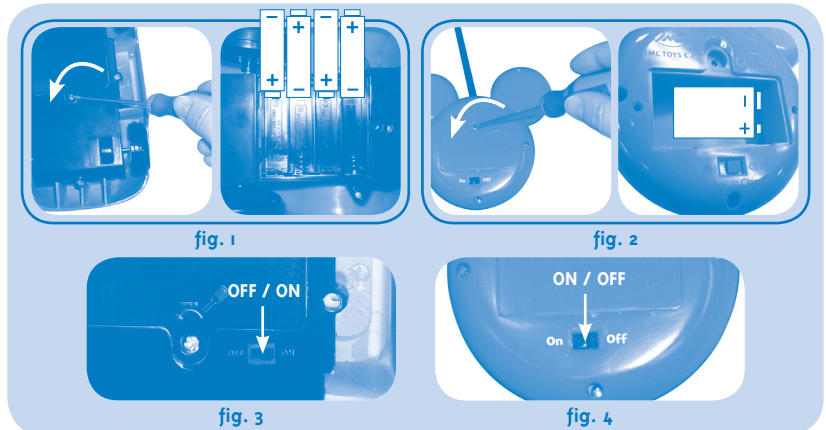

DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer's Name: IMC, TOYS, S.A.
Address: Pare Llauredor, 172 • 08224 Terrassa, Barcelona (Spain) Tel.: 0034 93 788 89 92
Fax: 0034 93 733 28 33 • E-mail: info@imc.es • NIF: A-08667370

We certify and declare under our sole responsibility, the conformity of the product:
• **PRE-SCHOOL R/C CAR / Brand: IMC / Ref: 180062 / Made in China**
to which this declaration refers to, with the specific series of safety, electromagnetic compatibility and radio tests, specified in the norms:

• ETSI EN 300 220-1 V2.1.1 (2006-04), ETSI EN 300 220-2 V2.1.2 (2007-06).
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD); Radio equipment to be used in the 25 MHz to 1000 MHz frequency range with power levels ranging up to 500 mW; Part 2: Harmonized EN covering essential requirements under Article 3.2 of the R&TTE Directive.

• ETSI EN 301 489-1 V1.8.1 (2008-04), ETSI EN 301 489-3 V1.4.1 (2002-08).
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Electromagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 3: Specific conditions for Short-Range Devices (SRD) operating on frequencies between 9 kHz and 40 GHz.

As per provisions stated in the Directive 1999/5/EC, of the European Parliament and of the Council of March 9th, 1999, transposed to the Spanish legislation by means of the Real Decreto 1890/2000, of 20th November 2000.

I, the undersigned, hereby declare that the equipment specified above conforms to the above Directive(s) and Standards.

Terrassa, July 08, 2010

Jacob Levy Botbol
Licensing Manager

This product is valid for its use in: **European Union member-states**

Made in China



IMC, TOYS, S.A. • Pare Llauredor, 172 • 08224 Terrassa (Barcelona) SPAIN
Tel. 0034 937 888 992 • Fax 0034 937 332 833 • e-mail: info@imc.es • www.imc.es

ESPAÑOL MANUAL DE INSTRUCCIONES

COCHE R/C PREESCOLAR

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
Coché Radio Control
Mando/Transmisor Radio Control

INSTRUCCIONES DE USO Y FUNCIONAMIENTO
El COCHE R/C PREESCOLAR MICKEY CLUBHOUSE de IMC es de fácil uso y funcionamiento. Estamos seguros que les proporcionará grandes momentos de entretenimiento a sus hijos. Le agradecemos la adquisición y la confianza depositada en uno de nuestros productos.
Para ver nuestro extenso catálogo de productos, le invitamos a que visite nuestra página Web en www.imc.es.

INFORMACIÓN IMPORTANTE
En primer lugar retire todos los plásticos, alambres y cualquier objeto que esté destinado a sujetar el producto durante su transporte antes de entregárselo a los niños.

Colocación de las pilas: Abra el compartimiento de las pilas del modelo a radio control situado en la base del mismo con la ayuda de un destornillador de estrella (ver fig. 1), coloque 4 pilas alcalinas LR6 (AA) de 1.5 V respetando la polaridad, tal y como se indica en el gráfico, atornille de nuevo la tapa para la seguridad de sus hijos. Abra el compartimento de las pilas del mando R/C situado en la parte posterior del mismo y con la ayuda de un destornillador de estrella, coloque 1 pila 6LR61/9V ALKALINE respetando la polaridad, tal y como se indica en el gráfico (ver fig. 2), atornille de nuevo la tapa para la seguridad de sus hijos.

Puesta en marcha: En primer lugar conecte siempre el emisor o mando del modelo a radio control, así podrá evitar posibles interferencias externas. Para ello cambie de posición el interruptor situado en la parte posterior del transmisor (ver fig. 3) y colóquelo en la posición ON, un LED rojo luminoso se encenderá para indicarnos que el transmisor está en funcionamiento. Seguidamente, para poner el vehículo a radio control en funcionamiento; cambie el interruptor que encontramos en la base de la posición OFF a la posición ON (ver fig. 4) y ya está todo dispuesto para empezar a disfrutar de su modelo a radio control.
Funcionamiento: El transmisor de control es muy fácil de usar. El botón de la izquierda se utiliza para mover el vehículo hacia adelante. Presione el botón derecho para realizar el giro marcha atrás.

Resolución de problemas:
Mantenga la distancia adecuada entre el mando y el coche para una correcta recepción de la señal.
Recuerde que una pérdida de señal o un funcionamiento errático puede ser motivado por el agotamiento de las pilas.

Evite zonas de posibles influencias o interferencias en la señal. (Zonas en construcción, obras, etc...).

La frecuencia de trabajo de su unidad puede ser de 27 o 40 MHz, para conocer la frecuencia de su unidad localice la etiqueta indicativa de frecuencia en la parte trasera del transmisor o en la parte inferior del modelo a radio control.

CUIDADO Y SEGURIDAD
MANTENIMIENTO
Para limpiar el equipo, use un paño ligeramente humedecido. No use detergentes o disolventes. En el caso de que se mojará el equipo, apáguelo y saque las pilas inmediatamente. Seque el compartimiento de pilas con un trapo seco. Deje destapado toda la noche el compartimiento de pilas para que se seque completamente. No intente utilizar el equipo hasta que no este completamente seco.

SECURIDAD
¡Advertencia!
- No recomendado para niños menores de 3 años. Contiene piezas pequeñas susceptibles de ser ingeridas. Peligro de asfixia.
- Por favor, guarde el embalaje para futuras referencias, ya que contiene información muy importante.
- La empresa se reserva el derecho a que el producto pueda diferir de la ilustración por mejoras técnicas.
- Este producto requiere 4 pilas LR6 (AA) 1.5V para el coche y 1 pila 6LR61/9V para el mando (no incluidas).
- Para un mejor funcionamiento recomendamos el uso de pilas alcalinas.
- Retire las pilas del compartimiento, cuando no vaya a utilizar la unidad por un periodo largo de tiempo.
- La sustitución o manipulación de las pilas, deberá ser realizada siempre por un adulto.
- Los bornes de las pilas no deben ser cortocircuitados.
- Las pilas no recargables, no deben ser recargadas.
- Recargar las pilas recargables bajo la vigilancia de un adulto.
- Retirar las pilas recargables del juguete antes de ser cargadas.
- Solo deben usarse, pilas del tipo recomendado por el fabricante o equivalente.
- No usar pilas o baterías nuevas y usadas. No deben ser mezcladas.
- Las pilas o baterías usadas deberán ser retiradas del juguete, podrían causar averías.
- Las pilas o baterías, deben ser colocadas respetando la polaridad indicada en el gráfico.

- El dispositivo funcionará mal si hay interferencias de radio en la línea de encendido. Funcionará de manera adecuada cuando las interferencias cesen.

- En caso de descarga electrostática, puede provocarse un mal funcionamiento de la muestra y por tanto el usuario deberá reiniciarla.
- Si se producen transitorios, la muestra funcionará mal y el usuario deberá reiniciarla.
- Quitar todos los elementos destinados a la sujeción y protección del producto durante el transporte antes de dárselo a los niños, (plásticos, etiquetas, alambres, etc.).

RECOMENDACIONES PARA UN USO RESPONSABLE Y PARA LA PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL
Deposita los embalajes de transporte, cartón, plásticos, etc., en los contenedores de reciclaje de tu localidad.
Utiliza pilas recargables siempre que puedas. Recuerda desconectar el juguete si has terminado de jugar y retira las pilas del juguete si no lo vas a usar por un largo periodo de tiempo.
Si el juguete todavía funciona y ya no lo quieres, no lo tires. Recuerda que otras personas pueden seguir disfrutando de él, busca entidades y/o asociaciones que puedan hacerse cargo de él.
No debe tirar el producto a un contenedor de basura de casa cuando ya no le sea de utilidad. Debe llevarlo a un punto de reciclaje de dispositivos eléctricos y electrónicos. Consulte el símbolo inscrito en el producto, el manual de usuario o el embalaje para más información.
Los materiales son, según el marcado, reciclables. Si recicla el material o encuentra formas de reutilizar los dispositivos viejos, contribuye de forma importante a la protección del medio ambiente. Por favor, consulte con el centro de reciclaje o con las autoridades locales más cercanas.

"IMC.TOYS, S.A., como fabricante, declara bajo su responsabilidad que este aparato cumple con lo dispuesto en la Directiva 1999/5/EC, del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 1999, transpuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000 de 20 de noviembre".

[Signature]

ENGLISH INSTRUCTIONS FOR USE

PRE-SCHOOL R/C CAR

PRODUCT FEATURES
Radio Control Car
Radio Control Transmitter/Control box

USE AND OPERATING INSTRUCTIONS
IMC'S PRE-SCHOOL CAR R/C MICKEY CLUBHOUSE is easy to use and operate. We are certain that it will provide your children with great entertainment. Thank you for having purchased and placed your trust in one of our products.
To see our extensive catalogue of products, please visit our website at www.imc.es.

IMPORTANT INFORMATION
First, before giving the product to children, remove the plastic, wires and any other object designed to fasten it during transport.

Installing the batteries: Use a Phillips screwdriver to open the radio control model's battery compartment located on its base (see fig. 1), and install four, 1.5V LR6 (AA) batteries as shown in the diagram. Respect the polarity. Screw the cover back on for your children's safety. Use a Phillips screwdriver to open the battery compartment located at the rear of the R/C transmitter, and insert one 6LR61/9V ALKALINE battery while respecting the polarity, as indicated in the diagram (see fig. 2). Screw the cover back on for your children's safety.

To start: First, always turn on the transmitter or control box of the radio control model to prevent possible outside interference. To do so, change the position of the switch located at the back of the transmitter (see fig. 3), and place it in the ON position. A red LED will illuminate to indicate that the transmitter is working. Then, to turn on the radio control vehicle, change the position of the switch at the base from the OFF position to the ON position (see fig. 4), and everything is now ready to have fun with your radio control model.

Operation: The control transmitter is very easy to use. The left button is used to move the vehicle forward. Press the right button to go backward.

Troubleshooting
Keep an appropriate distance between the remote control and the car to obtain proper signal reception.
Remember that a loss of signal or irregular operation may be caused by run-down batteries.
Avoid zones where there may be influence over or interference with the signal (construction areas, etc.).
The unit works at either 27 or 40 MHz. To ascertain the frequency of your unit, see the frequency information label on the back of the transmitter or the underside of the radio control model.

MAINTENANCE
Use a damp rag to clean the unit. Do not use detergents or solvents. Should the unit get wet, turn it off immediately and remove the batteries. Dry the battery compartment with a dry rag. Leave it open for approximately 12 hours so that it may dry completely. Do not try to use the unit until it is completely dry.

WARNING:
- Not suitable for children under 3 years of age. It contains small parts which might be ingested by them. Choking hazard.
- Please keep the packaging for future reference as it contains very important information.
- Please note that due to technical improvements this product may differ from the one that appears in the illustration.
- This product requires 4 LR6 (AA) 1.5V batteries for the car and one 6LR61/9V battery for the remote control (not included).
- This product achieves better performance using alkaline batteries.
- The batteries or accumulators must be inserted according to the polarity indicated in the illustration.
- Used batteries or accumulators must be removed from the toy; failure to do so could cause damage.
- Do not mix old batteries with new ones.
- Do not mix different types of batteries.
- Use only those batteries recommended by the manufacturer or equivalents.
- Non-rechargeable batteries must not be recharged.
- The battery terminals must not be bridged or shorted.
- Changing or handling the batteries must always be carried out under the supervision of an adult.
- Remove the batteries from the compartment if the unit is not going to be used for a long period of time.
- Please respect the environment and deposit used batteries in the containers provided.
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Read the instructions before use, follow them and keep them for reference.
- The unit may malfunction when there is a radio interference appeared on the power line. The unit will revert to normal operation when the interference stops.
- Under the environment with electrostatic discharge, the sample may malfunction and require user to reset the sample.
- Under the environment with Fast Transient, the sample may malfunction and require user to reset the sample.
- Remove all packaging and elements holding and protecting the product during transport before giving it to children (plastic, labels, wires, etc.).

RECOMMENDATIONS FOR RESPONSIBLE USE AND FOR PROTECTING THE ENVIRONMENT
Put all the transport packaging, cardboard, plastic, etc. in the recycling containers in your neighbourhood.
Use rechargeable batteries whenever possible.

Remember to turn off the toy if you have finished playing with it and take out the batteries if you are not going to be using it again for a long time.
If you no longer want the toy and it still works, do not throw it away. Remember that other people can still enjoy it, and find bodies or associations that can give it to them.
At the end of the life span of this product, it must not be disposed of as normal household rubbish. It should be delivered to a collection point for recycling electrical and electronic devices. Consult the symbol on the product, in the user manual or on the packaging for more information.
The materials are recyclable in accordance with their markings. If you recycle materials or find ways to reuse old devices, you make a considerable contribution to protecting the environment.
Please consult the nearest recycling centre or local authorities.

FRANÇAIS MANUEL D'INSTRUCTIONS

R/C VOITURE PRÉSCOLAIRE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
Voiture télécommandée
Télécommande/transmetteur radio contrôle

INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET DE FONCTIONNEMENT
Le R/C VOITURE PRÉSCOLAIRE MICKEY CLUBHOUSE d'IMC est facile à utiliser et son fonctionnement est simple. Nous sommes convaincus qu'il procurera de grands moments d'amusement à vos enfants. Nous vous remercions de l'acquisition et de la confiance déposée en l'un de nos produits.
Pour consulter notre vaste catalogue de produits, nous vous invitons à visiter notre site web: www.imc.es.

INFORMATIONS IMPORTANTES
Retirez d'abord tous les plastiques, fils de fer et tout autre objet servant à fixer le produit durant son transport avant de le remettre à vos enfants.

Installation des piles : Ouvrez le compartiment des piles du modèle radiocommandé sur la base de celui-ci à l'aide d'un tournevis cruciforme (voir fig. 1), placez 4 piles alcalines LR6 (AA) de 1,5 V en respectant la polarité comme indiqué sur le dessin. Vissez à nouveau le couvercle pour la sécurité de vos enfants. Ouvrez le compartiment des piles de la télécommande situé sur la partie arrière à l'aide d'un tournevis cruciforme et placez-y 1 pile 6LR61de 9 V alcaline en respectant la polarité de la façon indiquée sur le dessin (voir fig. 2), vissez de nouveau le couvercle pour la sécurité de vos enfants.

Mise en marche : Avant tout, branchez toujours l'émetteur ou la télécommande de la Voiture R/C. De cette façon, vous éviterez de possibles interférences externes. Pour cela, changez la position de l'interrupteur situé derrière l'émetteur (voir fig. 3) et placez-le sur la position ON ; un voyant lumineux rouge s'allumera pour nous indiquer que le transmetteur est en marche. Ensuite, pour faire fonctionner le véhicule radio-commandé, passez l'interrupteur de la position OFF à la position ON (voir fig. 4). Tout est alors prêt pour vous amuser avec votre modèle radiocommandé.

Fonctionnement : La télécommande est très facile à utiliser. Le bouton gauche sert à déplacer le véhicule vers l'avant. Appuyez sur le bouton droit pour réaliser un virage en marche arrière.
Résolution de problèmes :
Maintenez une distance correcte entre la télécommande et la voiture pour une réception correcte du signal.
Souvenez-vous qu'une perte de signal ou un mauvais fonctionnement peuvent être dus à l'usage des piles.
Évitez les zones exposées à des influences ou à des interférences sur le signal. (Zones de construction, travaux, etc.).

La fréquence de travail de votre produit peut être de 27 MHz ou de 40 MHz. Pour la connaître, localisez l'étiquette d'indication de fréquence sur la partie arrière de la télécommande ou sur la partie inférieure du modèle radiocommandé.

ENTRETIEN
Nettoyez l'équipement avec un chiffon légèrement humide. N'utilisez pas de détergents ni de dissolvants. Si l'équipement est mouillé, débranchez-le et retirez les piles immédiatement. Séchez le compartiment des piles avec un chiffon sec. Laissez le compartiment des piles ouvert pendant approximativement 12 heures pour sécher complètement. N'utilisez pas l'équipement avant qu'il ne soit complètement sec.

ATTENTION!
- Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Contient de petites pièces susceptibles d'être avalées. Risque d'étouffement.
- Conserver l'emballage afin de disposer des informations essentielles concernant le produit.

- La compagnie se réserve le droit de modifier le produit par rapport à l'illustration afin d'y apporter des améliorations techniques.
- Ce produit requiert 4 piles LR6 (AA) 1.5V pour la voiture et 1 pile 6LR61/9V pour la télécommande (non incluses).
- Pour un meilleur fonctionnement, nous recommandons l'utilisation de piles alcalines.
- Les piles ou accumulateurs devront être installés en respectant les repères de polarité comme indiqué sur le schéma.
- Les piles ou accumulateurs usés devront être retirés du jouet afin d'éviter tout risque de détérioration.
- Ne pas utiliser de piles neuves et déjà utilisées en même temps.
- Ne pas utiliser différents types de piles en même temps.
- Utiliser de façon exclusive les piles du type recommandé par le fabricant ou un modèle similaire.
- Les piles non rechargeables ne devront pas être rechargées.
- Les bornes des piles ne devront pas être court-circuitées.
- La substitution ou la manipulation des piles doit toujours être réalisée sous la supervision d'un adulte.
- Retirer les piles de leur logement en cas de non utilisation prolongée.
- Veuillez respecter l'environnement et déposer les piles usées dans les conteneurs destinés à cette fin.
- Les piles doivent être enlevées du jouet avant d'être chargées.
- Les piles rechargeables doivent toujours être chargées sous la supervision d'un adulte.
- Lisez les instructions avant l'emploi, suivez-les et gardez-les pour la référence.

- L'unité peut mal fonctionner quand il y a une interférence radio sur la ligne électrique. La situation redevient normale quand l'interférence cesse.
- Au cas où une décharge électrostatique se produit, l'appareil peut mal fonctionner et l'utilisateur peut avoir à le régler à nouveau ou à le réinitialiser.
- En cas d'un passage rapide, l'appareil peut mal fonctionner et l'utilisateur peut avoir à le régler à nouveau ou à le réinitialiser.
- Ôter tous les éléments destinés à la fixation et à la protection du produit pendant le transport avant de le remettre aux enfants (plastiques, étiquettes, fils de fer, etc.).

RECOMMANDATIONS POUR UNE UTILISATION RESPONSABLE ET POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Déposez les emballages de transport, les cartons, les emballages plastique, etc., dans les conteneurs de recyclage de votre localité.
Utilisez de préférence des piles rechargeables.
Débranchez le jouet après utilisation et retirez les piles si vous avez l'intention de ne pas utiliser le jouet pendant une longue période. Si le jouet fonctionne encore et que vous n'en voulez plus, ne le jetez pas. Pensez que d'autres personnes pourront encore l'utiliser et s'amuser avec ce jouet ; recherchez des entités et/ou des associations susceptibles de le leur faire parvenir.
Ne pas jeter ce produit dans une poubelle normale lorsque vous voulez vous en débarrasser. Il doit être déposé dans un centre de recueil pour le recyclage des appareils électriques et électroniques. Consultez le symbole sur le produit, dans le manuel d'utilisation ou sur l'emballage pour plus d'informations.
Les matériaux sont recyclables, conformément au marquage du produit. Vous faites une importante contribution à la protection de notre environnement quand vous recyclez le matériel ou quand vous trouvez d'autres formes d'utilisation des vieux appareils.
Veuillez contacter votre centre de recyclage le plus proche ou les autorités locales.

"En tant que fabricant, IMC.TOYS, S.A. déclare sous sa responsabilité que cet appareil respecte la Directive 1999/5/EC du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 1999, transposée à la législation espagnole par le Real Decreto 1890/2000 du 20 novembre".

[Signature]

Para cualquier reclamación contacte con el distribuidor autorizado.

If you have a claim, please contact the authorised distributor.

Pour toute réclamation, contactez le distributeur agréé.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Fernsteuerauto
Fernbedienung/Fernsteuerung

GEBRAUCHS- UND BEDIENUNGSANLEITUNG

Die VORSCHULALTER FERNSTEUER AUTO R/C MICKEY CLUBHOUSE von IMC TOYS ist einfach zu benutzen und zu bedienen. Wir sind sicher, dass Ihre Kinder viel Freude daran haben werden. Vielen Dank für den Kauf und das Vertrauen, das Sie in unsere Produkte gesetzt haben. Zur Ansicht unseres ausführlichen Produktkataloges besuchen Sie bitte unsere Website unter www.imc.es.

WICHTIGE INFORMATIONEN

Entfernen Sie sämtliche Kunststoffteile, Drahtteile sowie alle anderen Transportsicherungen des Produktes, bevor Sie es Kindern geben.

Einsetzen der Batterien: Öffnen Sie das Batteriefach auf der Bodenplatte des Fahrzeuges mit Hilfe eines Kreuzschraubendrehers (siehe Abb. 1). Legen Sie 4 Alkalibatterien vom Typ LR6 (AA) 1,5 V ein. Beachten Sie dabei die korrekte Position der Pole, wie auf der Abbildung gezeigt. Schrauben Sie anschließend den Batteriefachdeckel zur Sicherheit Ihrer Kinder wieder fest. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Fernsteuerung mit Hilfe eines Sternschraubenziehers und legen Sie 1 Alkalibatterie vom Typ 6LR61 / 9 V ein. Beachten Sie dabei die korrekte Position der Pole, wie auf der Abbildung gezeigt (siehe Abb. 2). Schrauben Sie anschließend zur Sicherheit Ihrer Kinder den Batteriefachdeckel wieder fest.

Inbetriebnahme: Der Sender oder die Funkfernsteuerung für das Fahrzeug sollte immer verbunden werden. Auf diese Weise werden mögliche Empfangsstörungen von außen vermieden. Zum Einschalten stellen Sie den Schalter auf der Rückseite der Fernsteuerung (siehe Abb. 3) auf ON. Ein rotes LED-Lämpchen leuchtet auf und zeigt an, dass die Fernsteuerung in Betrieb ist. Zur Inbetriebnahme des Fernsteuerautos stellen Sie den Schalter an seiner Unterseite von OFF auf ON (siehe Abb. 4). Ihr Fernsteuerauto ist nun betriebsbereit und das Abenteuer kann beginnen.

Betrieb: Die Fernsteuerung ist einfach zu bedienen. Mit dem linken Knopf bewegen Sie das Fahrzeug nach vorne. Mit dem rechten Knopf lassen Sie es rückwärts fahren.
Problemösung: Halten Sie den angemessenen Abstand zwischen Fernsteuerung und Auto für einen korrekten Signalempfang ein. Bitte beachten Sie, dass ein Signalverlust oder ein nicht ordnungsgemäßer Betrieb auf leere Batterien zurückzuführen sein kann. Vermeiden Sie Bereiche mit möglichen Signalstörungen oder -interferenzen. (z. B. Baustellen, Straßenarbeiten). Die Betriebsfrequenz Ihres Geräts kann 27

oder 40 MHz betragen. Die entsprechende Frequenzangabe finden Sie auf dem Typenschild auf der Rückseite der Fernsteuerung oder der Unterseite des Fernsteuerfahrzeuges.

INSTANDHALTUNG

Benutzen Sie ein feuchtes Tuch, um das Gerät zu reinigen. Kein chemisches Reinigungsmittel oder Lösungsmittel verwenden. Falls das Spielzeug nass wird, schalten Sie es ab, entfernen die Batterien und trocknen den Batterieraum mit einem trockenen Tuch. Lassen Sie den Batterieraum offen für ungefähr 12 Stunden oder bis er völlig trocken ist. Benutzen Sie das Gerät nicht, solange es nicht völlig getrocknet ist.

ACHTUNG:

- Nicht empfehlen für Kinder unter 3 Jahren. Enthält Kleinteile, die verschluckt werden könnten. Erstickungsgefahr.
- Die Verpackung bitte für spätere Bezugnahmen aufbewahren, da sie sehr wichtige Information enthält.
- Die Herstellungsfirma behält sich das Recht vor, technische Korrekturen am Produkt vorzunehmen, sodass es sich von der Abbildung unterscheiden kann.
- Dieses Produkt benötigt 4 Batterien LR6 (AA) 1,5V für das Auto und 1 Batterie 6LR61/9V für die Steuerung (nicht eingeschlossen).
- Für einen optimalen Betrieb empfehlen wir die Verwendung von Alkalibatterien.
- Achten Sie beim Einlegen der Batterien oder Akkumulatoren auf die richtige Polung, siehe Abbildung.
- Leere Batterien oder Akkumulatoren sind aus dem Spielzeug zu entfernen, da sie Störungen verursachen können.
- Keine alten Batterien mit neuen Batterien benutzen.
- Keine unterschiedlichen Batterietypen benutzen.
- Nur den vom Hersteller oder Händler empfohlenen Batterietyp benutzen.
- Nichtaufladbare Batterien dürfen nicht wiederaufgeladen werden.
- Die Batteriepole dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Das Ersetzen oder die Handhabung der Batterien sollte immer unter der Aufsicht eines Erwachsenen durchgeführt werden.
- Entfernen Sie die Batterien aus dem Fach, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird.
- Schonen Sie bitte die Umwelt und werfen sie leere Batterien in die dafür vorgesehenen Behälter.
- Vor dem Aufladen müssen die aufladbaren Batterien zurückzuführen sein kann.
- Vermeiden Sie Bereiche mit möglichen Signalstörungen oder -interferenzen. (z. B. Baustellen, Straßenarbeiten).

Die Betriebsfrequenz Ihres Geräts kann 27

- Es können Störungen auftreten, wenn eine Radio-Interferenz in der Stromversorgungsline auftritt. Die Einheit arbeitet wieder im normalen Betriebsmodus, wenn die Interferenz aufhört.
- Bei elektrostatischer Entladung kann Störung beim Modell auftreten, in diesem Fall soll der Benutzer das Modell erneut starten.
- Entfernen Sie sämtliche Transportsicherungs- und Schutzelemente des Produktes, bevor Sie es Kindern geben (Kunststoffteile, Etikette, Drahtteile etc...).

TIPPS FÜR EINE VERNÜNFITGE VERWENDUNG UND FÜR DEN UMWELTSCHUTZ

Werfen Sie sämtliche Verpackungsmaterial, Karton, Kunststoff usw. in die entsprechenden Recycling-Container Ihrer Gemeinde. Verwenden Sie sofern möglich aufladbare Batterien. Achten Sie darauf, das Spielzeug nach dem Spielen auszuschalten und die Batterien zu entnehmen, wenn es für einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird. Wenn das Spielzeug noch einwandfrei funktioniert und nicht mehr verwendet wird, so werfen Sie es bitte nicht weg. Denken Sie daran, dass es anderen Menschen Freude bereiten kann und bringen Sie das Spielzeug zu Einrichtungen und/oder Vereinen, die es weitergeben. Werfen Sie das ausgediente Produkt nicht in den Hausmüll. Bringen Sie es zu einer Recycling-Sammelstelle für elektrische und elektronische Geräte. Siehe Symbol auf dem Produkt, Bedienungsanleitung oder Verpackung für weitere Informationen. Die Produktmaterialien sind gemäß Markierung wiederverwertbar. Wenn Sie das Material wiederverwerten oder alte Geräte in irgendeiner Form wiederverwenden, leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz. Wenden Sie sich bitte an die Recyclingzentrale oder die nächsten örtlichen Behörden.

“IMC.TOYS, S.A., als Hersteller, erklärt hiermit eigenverantwortlich, dass dieses Gerät die Maßgaben der Verordnung 1999/5/EC des Europäischen Parlaments und des Rats vom 9. März 1999, übertragen auf die spanische Gesetzgebung im Real Decreto 1890/2000 vom 20. November, erfüllt”.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Automobile con radiocomando
Radiocomando/Trasmettitore

ISTRUZIONI PER L'USO E IL FUNZIONAMENTO
IL AUTOMOBILE R/C PRESCOLARE MICKEY CLUBHOUSE DI IMC è facilissimo da usare e siamo sicuri che regalerà ai vostri bambini momenti di grande divertimento. Vi ringraziamo per la fiducia che ci avete accordato acquistando uno dei nostri prodotti. Per conoscere il nostro catalogo completo, vi invitiamo a visitare il nostro sito Web all'indirizzo www.imc.es.

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Prima di dare il giocattolo in mano ai bambini, rimuovere tutti i componenti in plastica, fili metallici e altri oggetti che sono stati utilizzati per fermare il prodotto durante il trasporto.

Inserimento delle pile: Aprire il vano pile alla base del modello radiocomandato servendosi di un cacciavite a stella (vedere fig. 1), collocare 4 pile alcaline LR6 (AA) da 1,5 volt, rispettando le polarità come indicato nel grafico. Riavvitare il coperchio per la sicurezza dei bambini. Aprire il vano pile nella parte posteriore del radiocomando servendosi di un cacciavite di stella. Inserire 1 pila alcalina del tipo 6LR61 da 9 V rispettando la polarità indicata nella figura (vedere fig. 2). Chiudere il coperchio per garantire la sicurezza dei bambini.

Predisposizione: Collegare sempre innanzitutto l'emettitore o radiocomando, al fine di evitare possibili interferenze esterne. A questo scopo spostare l'interruttore nella parte posteriore del radiocomando (vedere fig. 3) portandolo in posizione ON; l'accensione di un LED rosso indica che il radiocomando è in funzione. Quindi, per mettere in funzione il veicolo radiocomandato, portare l'interruttore che si trova nella base dalla posizione OFF alla posizione ON (vedere fig. 4); in questo modo è tutto pronto per iniziare a giocare.

Funzionamento: il radiocomando è facilissimo da usare. Il pulsante a sinistra serve per spostare il veicolo in avanti. Premere il pulsante destro per muovere il veicolo in retromarcia.

Risoluzione dei problemi:

Mantenere una distanza adeguata tra il radiocomando e l'automobile per una corretta ricezione del segnale. Non dimenticare che le pile esaurite possono determinare una perdita di segnale o un funzionamento non corretto. Si consiglia di non giocare in zone soggette a interferenze, come, ad esempio, aree in costruzione, cantieri, e così via. Il giocattolo può funzionare a una frequenza di 27 o 40 MHz. Per conoscere la frequenza

del prodotto acquistato controllare l'etichetta sul retro del radiocomando o sulla base del modellino radiocomandato.

MANUTENZIONE

Per la pulizia dell'apparecchio, utilizzare un panno umido, ma senza detersivi o solventi. Nel caso l'apparecchio si bagni, spegnerlo, estrarre le batterie e asciugare il vano con un panno asciutto; lasciate il vano scoperto per circa 12 ore, o finché non sia completamente asciutto. Utilizzare l'apparecchio solo se è completamente asciutto.

ATTENZIONE:

- Non raccomandato per bambini di meno di 36 mesi. Contiene pezzi piccoli che potrebbero essere ingeriti. Pericolo di soffocamento.
- Per favore, conservare la confezione per future referenze, visto che contiene informazioni molto importanti.
- La ditta si riserva il diritto di poter far diffondere il prodotto dall'illustrazione per migliori tecniche.
- Questo prodotto richiede 4 pile LR6 (AA) 1,5V per lo skate e 1 pila 6LR61/9V per il radiocomando (non comprese).
- Per un funzionamento ottimale si raccomanda l'uso di pile alcaline.
- Le pile o i trasformatori devono essere collocati rispettando la polarità indicata nel grafico.
- In base al contrassegno che li distingue, i materiali sono riciclabili. Riciclare o trovare modi alternativi di utilizzare i dispositivi vecchi contribuisce in modo considerevole alla salvaguardia dell'ambiente.
- Si invita a richiedere informazioni presso il centro di smaltimento rifiuti autorizzato o presso le autorità locali.
- Non mischiare pile vecchie con pile nuove.
- Non mischiare vari tipi di pile.
- Usare solo pile del tipo raccomandato dal fabbricante o equivalenti.
- Le pile non ricaricabili, non devono essere ricaricate.
- I morsetti delle pile non devono essere cortocircuitati.
- La sostituzione e la manipolazione delle pile dovranno essere realizzate sempre sotto la sorveglianza di un adulto.
- Togliere le pile dal compartimento, se si pensa di non usare l'unità per un lungo periodo.
- Vi preghiamo di rispettare l'ambiente e di gettare le pile consumate negli appositi contenitori.
- Le pile ricaricabili devono essere tolte dal giocattolo prima di venire caricate.
- Le pile ricaricabili devono essere caricate solo in presenza di un adulto.
- Legga le istruzioni prima dell'uso, seguale e mantengale per riferimento.
- Se vi sono interferenze radio sulla linea di corrente, l'unità può funzionare male. Il normale funzionamento riprende al termine dell'interferenza.
- In caso di cariche elettrostatiche, il campione può funzionare in modo anormale e può essere necessario il ripristino da parte dell'utente.

- In caso di rapidi transienti il campione può funzionare in modo anormale e può essere necessario il ripristino da parte dell'utente.

RACCOMANDAZIONI PER UN USO RESPONSABILE E PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE

Smaltisci il sacchetto usato per il trasporto, il cartone, la plastica e altri rifiuti negli appositi contenitori per il riciclaggio. Se puoi, usa pile ricaricabili. Quando smetti di usarlo, spegni il gioco e se pensi di non utilizzarlo per molto tempo togli le pile. Se sei stanco del tuo giocattolo, e se funziona ancora, non buttarlo via. Ricordati che altri bambini potrebbero ancora giocare, quindi cerca qualche ente o associazione che lo raccolga e lo regali a chi è meno fortunato di te. Non smaltire il prodotto come normale rifiuto domestico. Portarlo presso un punto di raccolta per il riciclaggio di dispositivi elettrici ed elettronici. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale dell'utente o la confezione.

Verwijder alle plastic, ijzerdraadjes en andere elementen die het product tijdens het vervoer in de verpakking ondersteunen, alvorens het speelgoed aan uw kinderen te geven.

Plaatsing van de batterijen: Open het batterijvak aan de onderkant van het radiografisch bestuurbare model met behulp van een schroevendraaier met sterkop (zie fig. 1). Plaats 4 alkaline LR6 (AA) batterijen van 1,5V in het vak met de polen in dezelfde richting als aangegeven op de voorgetekende symbolen. Schroef de batterijklep vast, zodat uw kinderen weer veilig kunnen spelen. Open het batterijvak aan de achterkant van de radiografische afstandsbediening met behulp van een schroevendraaier met sterkop. Plaats 1 alkaline 6LR61 batterij van 9V in het vakje, met de pool in de voorgetekende richting (zie fig. 2). Schroef de batterijklep weer vast, zodat uw kinderen weer veilig kunnen spelen.

“IMC.TOYS, S.A., in qualità di produttore, dichiara sotto la propria responsabilità che questo apparecchio adempie alle disposizioni della Direttiva 1999/5/EC, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 1999, integrate nella legislazione spagnola con il Real Decreto 1890/2000 del 20 novembre

PRODUCTKENMERKEN

Radiografisch bestuurbare auto
Radiografische afstandsbediening

GEBRUIKSAANWIJZING

DE MICKEY CLUBHOUSE R/C AUTO VOOR KLEUTERS is gebruiksvriendelijk. We zijn ervan overtuigd dat dit product uw kinderen veel speelplezier zal bezorgen. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons product heeft gesteld met de aanschaf daarvan. Bezoek onze website www.imc.es om onze uitgebreide productcatalogus te bekijken.

BELANGRIJKE INFORMATIE

Verwijder alle plastic, ijzerdraadjes en andere elementen die het product tijdens het vervoer in de verpakking ondersteunen, alvorens het speelgoed aan uw kinderen te geven.

Plaatsing van de batterijen: Open het batterijvak aan de onderkant van het radiografisch bestuurbare model met behulp van een schroevendraaier met sterkop (zie fig. 1). Plaats 4 alkaline LR6 (AA) batterijen van 1,5V in het vak met de polen in dezelfde richting als aangegeven op de voorgetekende symbolen. Schroef de batterijklep vast, zodat uw kinderen weer veilig kunnen spelen.

AANBEVELINGEN VOOR VERANTWOORD GEBRUIK EN DE BESCHERMING VAN HET MILIEU
Deponeer de verpakkingsmaterialen van karton, plastic, etc. in de recycleagecontainers bij je in de buurt. Gebruik waaner mogelijke altijd oplaadbare batterijen. Denk eraan het speeltuig af te zetten als je klaar bent met spelen en haal de batterijen eruit als je het lange tijd niet gaat gebruiken. Als het speelgoed nog werkt, maar je wilt het niet meer, gooi het dan niet weg. Denk eraan dat andere kinderen er nog mee kunnen spelen. Zoek organisaties of verenigingen waar je het aan kunt weggeven. Dit product mag niet worden weggegooid bij het huisafval. Het moet worden aangeboden bij een verzamelplaats voor het hergebruiken van elektrische en elektronische apparaten. Zie het symbool op het product, de gebruikershandleiding of de verpakking voor meer informatie.

In werking stellen van het speelgoed: Altijd eerst de zender, oftewel de afstandsbediening, aanschakelen, om eventuele storingen van buitenaf helpen te voorkomen. Daarvoor de schakelaar aan de achterkant van de zender (zie Fig. 3) op de stand ON zetten. Een rood LED-lampje geeft vervolgens aan dat de zender is ingeschakeld. Vervolgens, om de radiografisch bestuurbare auto in werking te stellen: zet de schakelaar aan de onderkant van de stand OFF over naar de stand ON (zie Fig. 4). Daarmee is de radiografisch bestuurbare auto klaar om mee te spelen.

Werkings: De radiografische besturing is heel eenvoudig te bedienen. De linkerknop laat de auto vooruit rijden. Druk op de rechterknop om de auto achteruit te laten keren.
Probleemoplossing: Houdt voldoende afstand tussen de afstandsbediening en de auto voor de correcte ontvangst van de besturingssignalen. Denk eraan, dat het verlies van het signaal of een slechte werking veroorzaakt kunnen worden door uitgeputte batterijen. Vermijd zones waar mogelijke invloeden of storingen van het signaal kunnen optreden. (zones in aanbouw, bouw- of wegwerkzaamheden, enz...).

De werkfrequentie van uw exemplaar kan 27 of 40 MHz zijn. De frequentie van het exemplaar is aangegeven op het etiket aan de achterkant van de afstandsbediening of aan de onderkant van het radiografisch bestuurbare model.

ONDERHOUD

Maak de apparatuur schoon met een vochtige doek. Gebruik geen schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen. Als de apparatuur nat wordt, schakel deze uit, verwijder de batterijen en droog het batterijvakje met een droge doek. Laat het batterijvakje ongeveer 12 uur open of tot wanneer het volledig droog is. Probeer de apparatuur niet te gebruiken tot deze volledig is opgedroogd.

LET OP:

- Niet aan te bevelen voor kinderen onder de 3 jaar. Bevat kleine onderdelen die zouden kunnen worden ingeslikt. Gevaar voor verstikking.
- Bewaar de verpakking a.u.b. Er staat zeer belangrijke informatie op, die later nog van pas kan komen.
- Ons bedrijf stelt zich niet aansprakelijk voor het feit dat het product in verband met technische verbeteringen kan afwijken van de afbeelding.
- Voor dit product dient u voor het skateboard 4 batterijen LR6 (AA) 1,5V te gebruiken en voor de afstandsbediening 1 batterij 6LR61/9V (niet bijgesloten).
- Dit product presteert beter bij gebruik van alkaline batterijen.
- De batterijen of accu's moeten met de polen aan de juiste kant worden geplaatst, zoals in de tekening is aangegeven.
- De gebruikte batterijen of accu's moeten uit het speelgoed verwijderd worden. Zij kunnen storingen veroorzaken.
- Gebruik geen nieuwe en gebruikte batterijen door elkaar.
- Gebruik geen verschillende soorten batterijen door elkaar.
- Er mogen alleen batterijen van het door de fabrikant aanbevolen type of van een vergelijkbare soort worden gebruikt.
- Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen.
- De poolklemmen van de batterijen mogen geen kortsluiting maken.
- De vervanging van of andere handelingen aan de batterijen dienen altijd onder toezicht van een volwassene te worden verricht.
- Verwijder de batterijen uit het batterijvakje wanneer u het speelgoed gedurende langere tijd niet gaat gebruiken.
- Denkt u alstublieft aan het milieu, en gooi de gebruikte batterijen in de daarvoor bestemde containers.
- De oplaadbare batterijen moeten uit het speelgoed worden verwijderd alvorens te worden opgeladen.
- De oplaadbare batterijen mogen alleen onder toezicht van een volwassene worden opgeladen.
- Lees vóór gebruik de instructies, volg hen

en houd hen voor verwijzing.

- De eenheid werkt mogelijk niet wanneer er radio-interferentie op de elektriciteitskabel is. Het apparaat zal weer normaal functioneren wanneer de interferentie ophoudt.
- In geval van elektrostatische ontlading, zal de proef niet werken en moet deze opnieuw worden ingesteld.
- Bij snelle transients, werkt de proef mogelijk niet en moet deze opnieuw worden ingesteld.
- Verwijder alle verpakkingselementen voor de ondersteuning en bescherming van het product tijdens het transport, alvorens het speelgoed aan uw kinderen te geven (plastic, labels, ijzerdraadjes, etc.).

AANBEVELINGEN VOOR VERANTWOORD GEBRUIK EN DE BESCHERMING VAN HET MILIEU
Deponeer de verpakkingsmaterialen van karton, plastic, etc. in de recycleagecontainers bij je in de buurt. Gebruik waaner mogelijke altijd oplaadbare batterijen. Denk eraan het speeltuig af te zetten als je klaar bent met spelen en haal de batterijen eruit als je het lange tijd niet gaat gebruiken. Als het speelgoed nog werkt, maar je wilt het niet meer, gooi het dan niet weg. Denk eraan dat andere kinderen er nog mee kunnen spelen. Zoek organisaties of verenigingen waar je het aan kunt weggeven. Dit product mag niet worden weggegooid bij het huisafval. Het moet worden aangeboden bij een verzamelplaats voor het hergebruiken van elektrische en elektronische apparaten. Zie het symbool op het product, de gebruikershandleiding of de verpakking voor meer informatie.

Colocação das pilhas: Abra o compartimento das pilhas do modelo com controlo remoto situado na base do mesmo, com a ajuda de uma chave de estrela (ver fig. 1), coloque 4 pilhas alcalinas LR6 (AA) de 1,5 volts, respeitando a polaridade, conforme se indica no gráfico, aparafuse novamente a tampa para a segurança dos seus filhos. Abra o compartimento das pilhas do comando R/C situado na parte posterior do mesmo com a ajuda de uma chave de estrela, coloque 1 pilha 6LR61/9V ALCALINA respeitando a polaridade, tal como se indica no gráfico (ver fig. 2), aparafuse de novo a tampa para segurança dos seus filhos.

Colocação em funcionamento: Em primeiro lugar, retire todos os plásticos, arames e qualquer objecto que se destine a fixar o produto durante o seu transporte antes de o entregar aos seus filhos.

“IMC.TOYS, S.A. verklaart als fabrikant, op diens verantwoording, dat dit apparaat voldoet aan het gestelde in Richtlijn 1999/5/EC van het Europees Parlement en de Raad, d.d. 9 maart 1999, in de Spaanse wetgeving opgenomen middels Real Decreto 1890/2000 van 20 november.”

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Carro com controlo remoto
Comando/Transmissor controlo remoto

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

O CARRO COM C/R PRÉ-ESCOLAR MICKEY CLUBHOUSE da IMC é de fácil utilização e funcionamento. Estamos certos que proporcionará grandes momentos de entretenimento aos seus filhos. Agradecemos a aquisição e a confiança depositada nos nossos produtos. Para ver o nosso extenso catálogo de produtos, convidamo-lo a visitar a nossa página Web em www.imc.es.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Em primeiro lugar, retire todos os plásticos, arames e qualquer objecto que se destine a fixar o produto durante o seu transporte antes de o entregar aos seus filhos.

Colocação das pilhas: Abra o compartimento das pilhas do modelo com controlo remoto situado na base do mesmo, com a ajuda de uma chave de estrela (ver fig. 1), coloque 4 pilhas alcalinas LR6 (AA) de 1,5 volts, respeitando a polaridade, conforme se indica no gráfico, aparafuse novamente a tampa para a segurança dos seus filhos. Abra o compartimento das pilhas do comando R/C situado na parte posterior do mesmo com a ajuda de uma chave de estrela, coloque 1 pilha 6LR61/9V ALCALINA respeitando a polaridade, tal como se indica no gráfico (ver fig. 2), aparafuse de novo a tampa para segurança dos seus filhos.

Colocação em funcionamento: Em primeiro lugar, retire todos os plásticos, arames e qualquer objecto que se destine a fixar o produto durante o seu transporte antes de o entregar aos seus filhos.

“IMC.TOYS, S.A. como fabricante, declara sob sua responsabilidade que este aparelho cumpre com o disposto na Directriz 1999/5/EC, do Parlamento Europeu e do Conselho de 9 de Março de 1999, transposta à legislação espanhola mediante o Real Decreto 1890/2000 de 20 de Novembro.”

Resolução de problemas: Mantenha a distância adequada entre o controlo e o carro para uma correcta recepção do sinal.

Lembre-se que uma perda de sinal ou um funcionamento incorrecto pode ser causado pelo esgotamento das pilhas.

Evite zonas de possíveis influências ou interferências no sinal. (Zonas em construção, obras, etc.).

A frequência de trabalho da sua unidade pode ser de 27 ou 40 MHz. Para conhecer a frequência da sua unidade localize a etiqueta indicativa de frequência na parte traseira do transmissor ou na parte inferior do modelo com controlo remoto.

MANUTENÇÃO

Para limpar o equipamento, utilize um pano ligeiramente húmido. Não utilize detergentes nem dissolventes. No caso do equipamento estar molhado, desligue-o e retire as pilhas. Segue o compartimento das pilhas com um pano seco. Deixe o compartimento das pilhas aberto durante aproximadamente 12 horas para ficar completamente seco. Não utilize o equipamento até estar completamente seco.

ATENÇÃO:

- Não é recomendado para crianças menores de 3 anos. Contém peças pequenas susceptíveis de serem ingeridas. Perigo de asfixia.
- Por favor, guarde a embalagem para futuras referências, já que contém informação muito importante.
- A empresa reserva-se o direito a que o produto possa diferir da ilustração por melhorias técnicas.
- Este produto requer 4 pilhas do tipo LR6 (AA) 1,5V para o carro 1,5V e 1 pilha 6LR61/9V para o comando (não incluídas).
- Para um melhor funcionamento recomendamos a utilização de pilhas alcalinas.
- As pilhas ou acumuladores devem ser colocados respeitando a polaridade indicada no gráfico.
- As pilhas ou acumuladores usados deverão ser retirados do brinquedo, poderiam causar avarias.
- Não misturar pilhas velhas com pilhas novas.
- Não misturar diferentes tipos de pilhas.
- Somente devem ser utilizadas pilhas do tipo recomendado pelo fabricante ou equivalentes.
- As pilhas recarregáveis, não devem ser recarregadas.
- Os bornes das pilhas não devem sofrer curto-circuitos.
- A substituição ou manipulação das pilhas, deverá ser realizada sempre sob a supervisão dum adulto.
- Retire as pilhas do compartimento, quando não queira utilizar a unidade por um período longo de tempo.
- Por favor, seja respeitoso com o meio ambiente, e deposite as pilhas gastas nos depósitos apropriados.
- As pilhas recarregáveis devem ser retiradas do brinquedo antes de serem carregadas.
- As pilhas recarregáveis somente devem ser carregadas sob a supervisão dum adulto.
- Leia as instruções antes do uso, siga-as e mantenha-as para a referência.

- Pode haver um mau funcionamento da unidade quando há uma interferência rádio na linha eléctrica. A situação voltará ao normal logo que a interferência termine.

- No caso de uma descarga electrostática, o aparelho pode funcionar mal e o utilizador pode ter de o reajustar ou de o reiniciar.
- No caso de uma passagem rápida, o aparelho pode funcionar mal e o utilizador pode ter de o reajustar ou de o reiniciar.
- Retire todos os elementos destinados à fixação e protecção do produto durante o transporte antes de dá-lo às crianças (plásticos, etiquetas, arames, etc.).

RECOMENDAÇÕES PARA UMA UTILIZAÇÃO RESPONSÁVEL E PARA A PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE

Deposite as embalagens de transporte, cartão, plásticos, etc., nos contentores de reciclagem da sua localidade. Sempre que possa utilize pilhas recarregáveis. Lembre-se de desligar o brinquedo se acabou de brincar e tire-lhe as pilhas se não for utilizá-lo durante um longo período de tempo. Se o brinquedo ainda funciona e já não o quer, não o deite fora. Lembre-se que outras pessoas podem aproveitá-lo, procure entidades e/ou associações que possam fazer-lho chegar. Este produto não pode ser tratado como o lixo doméstico normal quando chegar ao fim da sua vida útil. Deve ser depositado num centro de recolha para a reciclagem dos aparelhos eléctricos e electrónicos. Consulte o símbolo no produto, no manual de instruções ou na embalagem para mais informações. Os materiais são, de acordo com os seus sinais, recicláveis. Se reciclar o material ou encontrar outras formas de utilização dos aparelhos velhos, faz uma contribuição importante para a protecção ambiental. Informe-se junto do seu ecocentro ou das autoridades locais.